

РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ХИГИЕНАТА


ОТКРИВАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ АТФ И ПРОТЕИНИ



**Открийте
невидимото**




- ✓ Резултати само за **10 секунди**
- ✓ Бърз контрол **директно на място**
- ✓ Преглед на данните на **устройството, компютър** или в **облачна среда**
- ✓ Изключителна чувствителност: **LOD 0,53 fmol ATP**

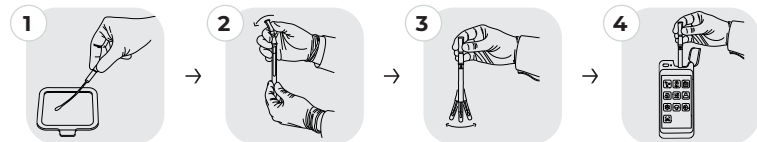

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА АКТИВИРАНЕ РАЗКЛАЩАНЕ ИЗМЕРВАНЕ




- ✓ Мигновени резултати за **10 секунди**
- ✓ **Идеален за CIP** (Clean-In-Place) системи и измивни води
- ✓ Открива както **микробен**, така и **немикробен** АТФ
- ✓ Резултати на **устройството, компютър** или в **облачна среда**

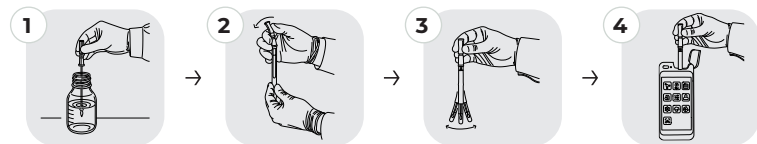

ПОТАПЯНЕ АКТИВИРАНЕ РАЗКЛАЩАНЕ ИЗМЕРВАНЕ



- ✓ Резултати в рамките на **10 минути**
- ✓ **Колориметрично визуално откриване чрез промяна на цвета**
- ✓ **Полуколичествено откриване** на протеинови остатъци върху повърхности
- ✓ Граница на откриване (LOD): **10 µg протеин**
- ✓ **Не е необходима инкубация**

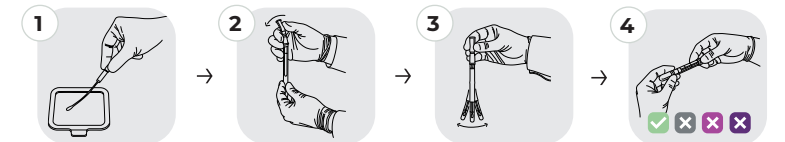

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА АКТИВИРАНЕ РАЗКЛАЩАНЕ РЕЗУЛТАТ

Резюме

ТЕСТ	МАТРИЦА	ТЕХНОЛОГИЯ	ОТЧИТАНЕ	РЕЗУЛТАТ
ATP-FLOW Surface	Повърхност	Биолуминесценция	PhosReader 2	Относителни светлинни единици (RLU)
ATP-FLOW Total Water	Вода	Биолуминесценция	PhosReader 2	Относителни светлинни единици (RLU)
PROTEIN-FLOW	Повърхност	Колориметричен метод	Визуално	Промяна на цвета



Области на приложение

- Хранително-вкусова промишленост
- Млекопреработвателна и месопреработвателна индустрия
- Пекарни и сладкарски производства
- Фармацевтична и козметична индустрия
- Хотели, ресторанти и кетъринг
- Земеделие и животновъдство
- Пречистване на води



PHOSREADER²

ЛУМИНОМЕТЪР



Портативен и лек



Резултати: на **екрана**, на **компютър** или в **облака**



Bluetooth, Wi-Fi и USB свързаност



Бързи измервания за **10 секунди**



Интуитивен **сензорен екран**




Ефективен софтуер **PhosConnect** за **анализ и проследяване на данни**



Автоматично окалибриране



PHOSCONNECT CLOUD

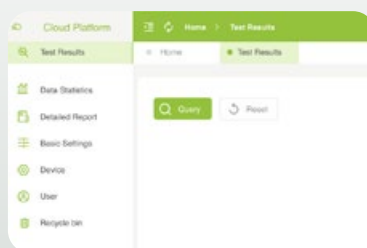

Облачната платформа **PhosConnect Cloud** осигурява постоянен достъп до резултатите от измерванията, централизирано управление на данните и надеждна защита чрез сигурни сървъри в **Европа и САЩ**.

- ☒ Автоматично синхронизиране на резултатите
- ☒ Интерактивни табла с множество филтри
- ☒ Персонализирани планове за мониторинг
- ☒ Планиране на тестове и автоматични напомняния



www.prognosis-biotech.com



exports@prognosis-biotech.com



PROGNOSIS
BIOTECH